

 **IMPORTANT NOTE !!** : it is mandatory to use the supplied V-MAXX Autosport adjustable stabiliser drop-link kit SBMB to connect the stabiliser to the shockabsorber.

 **WICHTIG !!** : Es ist zwingend erforderlich, die mitgelieferten V-MAXX Autosport verstellbaren Koppelstangen SBMB zu verwenden, um die Stabilisatorstange an den Stoßdämpfer anzuschließen.




 Adjust the length of the SBMB (by turning the droplink until the initial marked position of the stabiliser-sway bar is reached.

 Die Länge der Koppelstange mit drehen verstellen, biss die am Anfang markierter Stelle / Position des Stabilisators erreicht ist.

 initial marked position of the stabiliser-sway bar.

 Die am Anfang markierter Stelle / Position des Stabilisator.

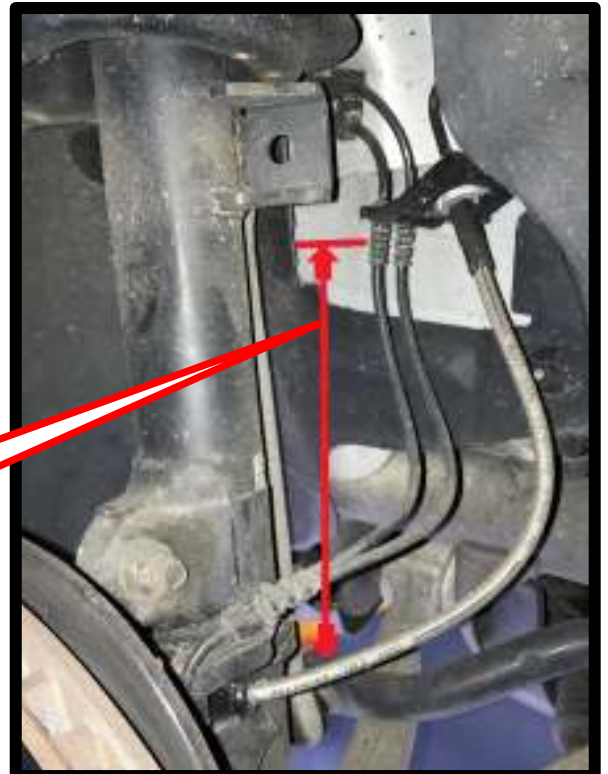

 initial marked position of the stabiliser-sway bar.

 Die am Anfang markierter Stelle / Position des Stabilisator.