

form nr: CBFO


V-Maxx Autosport
Einbauanleitung Drehlager für Federbein-Domlager
Installation instructions Friction-Bearing for Shockabsorber-Topmount
60CB FO 22

RE-use original top mount parts
Obere serienmäßige Federbeinteile
wiederverwenden

Do not use original strut bearing
Obere serienmäßige Domlager
nicht wiederverwenden




Firstly install plastic ring on original top mount
Als erstes den mitgelieferten Plastikring am
oberen serienmäßigen Dome montieren

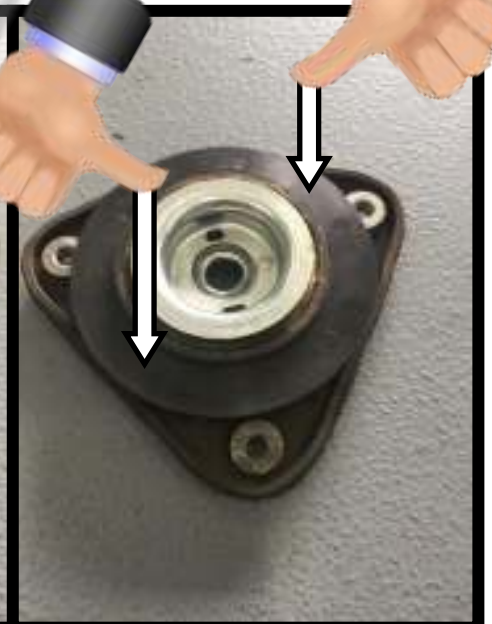

Secondly install the V-Maxx Autosport strut bearing (60CB FO 02) on the original top mount
Als zweites das V-Maxx Autosport Domlager (60CB FO 02) am serienmäßigen Dom montieren

Finally install V-Maxx spring seat to the V-Maxx Autosport strut bearing and to the shock
V-Maxx Federteller an das obere V-Maxx Autosport Domlager montieren und am Stoßdämpfer anbauen

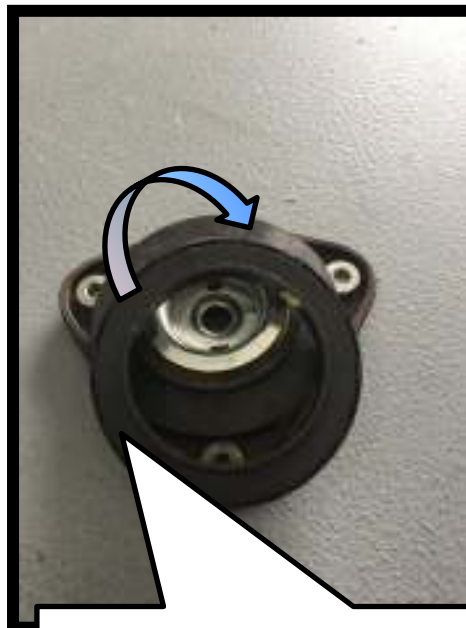

V-Maxx Autosport partnumber : 60CB FO 02
V-Maxx Autosport Teilenummer : 60CB FO 02



Ready for installation!!
Einbaufertig !!